GR ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

- **ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΤΙΣ "ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ".**
- **ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ.**
- **Πρώτος κύκλος πλυσίματος χωρίς ρούχα:**

1. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
2. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου.
3. Ρίξτε λίγο απορρυπαντικό στο χώρισμα ⌴ (περίπου 100 ml).
4. Επιλέξτε ένα γρήγορο πρόγραμμα (βλέπε πίνακα προγραμμάτων).
   Το άναμμα της λυχνίας λειτουργίας δείχνει ότι το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο.
5. Πιέστε το κουμπί "Start" για ένα περίπου δευτερόλεπτο.
   Κατά αυτό τον τρόπο αποβάλλονται τα υπόλοιπα νερού που τυχόν έχουν παραμείνει μετά τον έλεγχο που έκανε ο κατασκευαστής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
2. Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με το είδος του υφάσματος και το χρώμα και βάλτε τα μέσα στον κάδο.
3. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου.
4. Βάλτε το απορρυπαντικό και τυχόν προσθετικά.
5. Επιλέξτε το πρόγραμμα, τη θερμοκρασία και τις ειδικές επιλογές.
6. Πιέστε το κουμπί "Start" για ένα περίπου δευτερόλεπτο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα πρώτα 15 λεπτά μετά την εκκίνηση των προγραμμάτων για "Βαμβακερά/Βαμβακερά Χρωματιστά" και "Συνθετικά" (χωρίς Πρόπλυση) μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα και να προσθέσετε κι' άλλα ρούχα. Αυτό δεν είναι δυνατόν αν επιλέξετε το "Γρήγορο".

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	GR

ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Σελ. 126

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελ. 127

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελ. 127

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Σελ. 127

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ Σελ. 128

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ Σελ. 129+130

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΥΚΑΝΕΤΕ Σελ. 130

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 130

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Σελ. 131

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 132

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ / ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 132

ΑΛΛΑΓΗ / ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 132

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ / ΠΩΣ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ Σελ. 133

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σελ. 134

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Σελ. 134

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Σελ. 135

ΣΕΡΒΙΣ Σελ. 136

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σελ. 137

ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

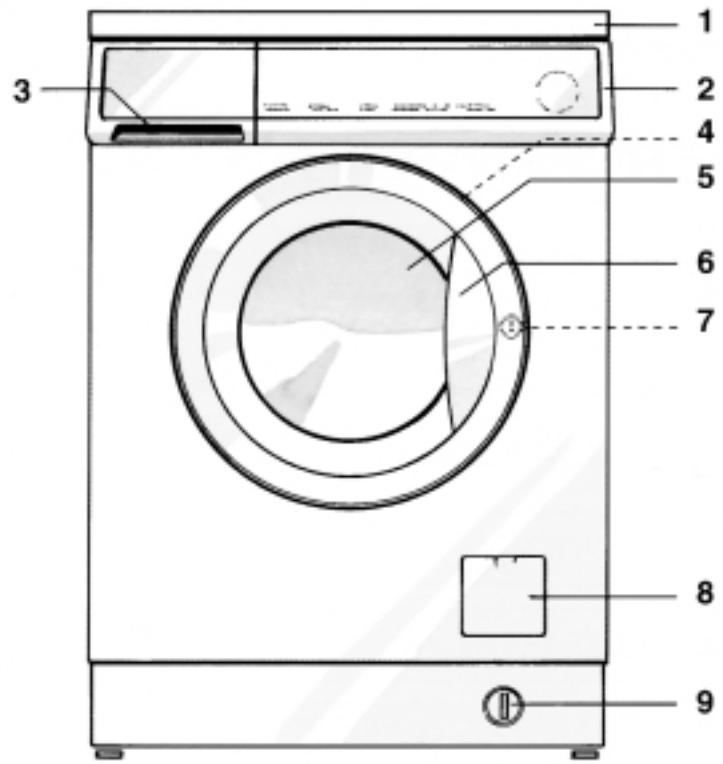

1. Επίπεδο εργασίας
2. Πίνακας ελέγχου
3. Σαπουνοθήκη
4. Πινακίδα σέρβις (εσωτερικά της πόρτας)
5. Πόρτα πλυντηρίου
6. Χερούλι πόρτας
- Για να ανοίξει η πόρτα πιέστε το κουμπί μέσα στο χερούλι και τραβήξτε.
- Κλείστε σπρώχνοντας απαλά (έως ότου ακούσετε τον ήχο του κλεισίματος).

7. Ασφάλεια για παιδιά (εσωτερικά της πόρτας)
8. Φίλτρο για ξένα σωματίδια (πίσω από το πορτάκι)
9. Αδειασμα απόνερων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- **Υλικό συσκευασίας**
  Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και είναι μαρκαρισμένο με το σήμα της ανακύκλωσης ♺ .

- **Προϊόν**
  Το πλυντήριο κατασκευάστηκε με ανακυκλώσιμα υλικά. Κατά τη διάλυση πρέπει να ακολουθηθούν οι κατά τόπους ισχύοντες κανονισμοί για τη διάθεση των άχρηστων υλικών. Πριν τη διάλυση, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο αποσυνδέοντάς το από την πρίζα έτσι ώστε το πλυντήριο να μην μπορεί να συνδεθεί στο ρεύμα.

- **Οικολογικές συμβουλές**

- Αν είναι δυνατόν, κάνετε το πλύσιμο με γεμάτο πλυντήριο (ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέξατε), για να κάνετε οικονομία στο ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό.

- Για τα μέτρια ή λίγο βρώμικα ρούχα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση.

- Για τα μέτρια ή λίγο βρώμικα ρούχα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση.

- Για λίγα ρούχα, πιέστε το κουμπί “Μισό Βάρος” ½ (αν προβλέπεται), και μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.

- Αν έχετε σκοπό να στεγνώσετε τα ρούχα σε στεγνωτήριο, συνιστούμε να στυφτούν τα ρούχα στη μεγαλύτερη ταχύτητα (ανάλογα πάντα με το επιλεγμένο πρόγραμμα). Κατά αυτό τον τρόπο, το στέγνωμα απαιτεί μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

- Μη βάζετε περισσότερο απορρυπαντικό από όσο γράφει ο κατασκευαστής πάνω στη συσκευασία.

- Χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για τους λεκέδες μόνο αν είναι απαραίτητο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο μόνο για οικιακή χρήση.

- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση έχουν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας (βλέπε “Οδηγίες εγκατάστασης”).

- Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια για καθαρισμό ή συντήρηση, σβήστε το πλυντήριο και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

- Οταν το πλυντήριο δεν δουλεύει, αποσυνδέστε το από το ηλεκτρικό ρεύμα και κλείστε τη βρύση του νερού.

- Σε περίπτωση που δεν ανοίγει η πόρτα μην τη ζορίσετε.

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το πλυντήριο ούτε να μπαίνουν μέσα στον κάδο. Μην στηρίζεστε στην πόρτα.

- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κομμάτια πολυστιρόλης κλπ.) μακριά από τα παιδιά, επειδή μπορεί να είναι εστία κινδύνου.

- Το πλυντήριο συμμορφούται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας, στην Οδηγία ΕΕ αρ. 93/68/ΕΟΚ και EN 60555.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

1. Βγάλτε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
2. Κλείστε τη βρύση του νερού.
3. Βγάλτε τους σωλήνες παροχής και αποχέτευσης του νερού.
4. Αδειάστε τα απόνερα από τις σωληνώσεις και το πλυντήριο (βλέπε “Πως να αδειάσετε τα απόνερα”).
5. Τοποθετήστε υποχρεωτικά τα μπουλόνια ασφαλείας για τη μεταφορά (βλέπε “Οδηγίες εγκατάστασης”).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ

1. **Ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με:**
- **Το είδος του υφάσματος / το σύμβολο που υπάρχει στην ετικέτα**
  Βαμβακερά, μικτά υφάσματα, συνθετικά, μάλλινα.
- **Τα χρώματα**
  Ξεχωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά. Πλύνετε χωριστά τα καινούργια χρωματιστά ρούχα.
- **Το μέγεθος των ρούχων**
  Πλύνετε ρούχα διαφορετικού μεγέθους για να αυξήσετε την απόδοση του πλυσίματος και για την καλύτερη κατανομή του φορτίου μέσα στον κάδο.
- **Τα ευαίσθητα ρούχα**
  Πλύνετε χωριστά τα ευαίσθητα ρούχα: Χρησιμοποιήστε τα ειδικά προγράμματα για Αγνό Παρθένο Μαλλί , κουρτίνες ή άλλα ευαίσθητα ρούχα. Βγάλτε τους κρίκους από τις κουρτίνες ή κλείστε τις κουρτίνες με τους κρίκους σε ένα υφασμάτινο σάκο. Πλύντε μόνο τα ρούχα που μπορούν να μπούν σε πλυντήριο.
  Πλύντε τα μικρά σε μέγεθος ρούχα (π.χ. νάιλον κάλτσες, ζώνες κλπ.) ή με γάντζους (π.χ. σουτιέν) μέσα στους ειδικούς σάκους ή μαξιλαροθήκες με φερμουάρ.
2. **Αδειάστε τις τσέπες**
   Τα κέρματα, οι παραμάνες και παρόμοια αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στα ρούχα, στον κάδο και στο δοχείο του νερού πλύσης.
3. **Κουμπώματα**
   Κλείνετε τα φερμουάρ, τα κουμπιά, τους γάντζους. Δέστε μεταξύ τους τις ζώνες.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ

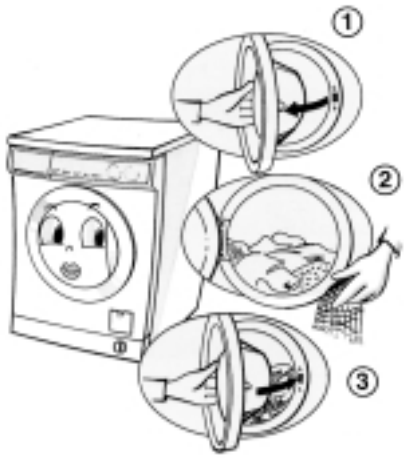

- Οι λεκέδες από αίμα, γάλα, αυγό και άλλες οργανικές ουσίες βγαίνουν συνήθως κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης από την αυτόματη ενέργεια των ενζύμων.
- Για τους λεκέδες από κόκκινο κρασί, καφέ, τσάι, χόρτα, φρούτα, κλπ. προσθέστε το ειδικό προϊόν για τους λεκέδες στο χώρισμα της σαπουνοθήκης της σαπουνοθήκης.
- Για τους επίμονους λεκέδες, αν χρειάζεται, καθαρίστε τους πριν πλύνετε τα ρούχα.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Βάλτε τα ρούχα ένα-ένα στον κάδο, χωρίς να τον παραφορτώσετε.
3. Κλείστε την πόρτα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Βλέπε χωριστό πίνακα προγραμμάτων.

Σημείωση: Η υπερφόρτωση μειώνει την απόδοση του πλυσίματος και ευνοεί το τσαλάκωμα των ρούχων.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ

Η επιλογή του απορρυπαντικού εξαρτάται από:

- το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα);
  Σημείωση: για τα μάλλινα χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά απορρυπαντικά.
- το χρώμα;
- τη θερμοκρασία πλυσίματος;
- το είδος της βρωμιάς.

Σημειώσεις:

- Τυχόν άσπρα υπολείμματα απορρυπαντικού πάνω στα σκούρα υφάσματα οφείλονται στα αδιάλυτα προσθετικά που περιέχουν τα μοντέρνα απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα. Αν παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα, τινάξτε ή και βουρτσίστε τα ρούχα, ή χρησιμοποιήστε υγρά απορρυπαντικά.
- Φυλάσσετε το απορρυπαντικό και τα προσθετικά σε στεγνό μέρος, μακριά από τα παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και προσθετικά κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια οικιακής χρήσης.
  Χρησιμοποιείτε μόνο αποσκληρυντικά και βαφές κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια οικιακής χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες (π.χ. τριχλωραιθυλένιο, βενζίνη). Μην πλένετε στο πλυντήριο υφάσματα καθαρισμένα με διαλύτες ή εύφλεκτα υγρά.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Ακολουθήστε τις αναγραφόμενες οδηγίες στη συσκευασία του απορρυπαντικού ανάλογα με:

- το είδος της βρωμιάς;
- την ποσότητα των ρούχων;
  - πλήρες φορτίο: ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από τον κατασκευαστή;
  - μισό φορτίο: τα 3/4 της δόσης που συνιστάται για το πλήρες φορτίο;
  - μικρό φορτίο (περίπου 1 kg): τη μισή δόση που συνιστάται για το πλήρες φορτίο;
- τη σκληρότητα του νερού (για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο φορέα ύδρευσης): το μαλακό νερό απαιτεί λιγότερο νερό απ'ότι το σκληρό.

Σημειώσεις:

- Με μια υπερβολική δόση απορρυπαντικού μπορεί να δημιουργηθεί υπερβολικός αφρός. Αυτό μειώνει την απόδοση του πλυσίματος. Ο αισθητήρας αφρού εμποδίζει το στύψιμο όταν υπάρχει υπερβολικός αφρός.
- Αν βάλετε λιγότερο απορρυπαντικό από όσο χρειάζεται, τα ρούχα βγαίνουν γκριζωπά. Επιπροσθέτως, τα άλατα μπορεί να καταστρέψουν την αντίσταση και τον κάδο.

DUREZZA DELL'ACQUA

Κατηγορία σκληρότητας του νερού	Χαρακτηριστικά	Γερμανικοί βαθμοί °dH	Γαλλικοί βαθμοί °fH	Αγγλικοί βαθμοί °eH
1	μαλακό	0-7	0-12	0-9
2	μέτριο	7-14	12-25	9-17
3	σκληρό	14-21	25-37	17-26
4	πολύ σκληρό	πάνω από 21	πάνω από 37	πάνω από 26

Ρυθμίστε τη σκληρότητα του νερού στη σαπουνοθήκη ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας, μετατοπίζοντας προς το πλάι το σημάδι στην επιθυμητή θέση.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

1. Τραβάτε προς τα έξω τη σαπουνοθήκη
2. Βάζετε το απορρυπαντικό

- Προγράμματα με πρόπλυση και κύρια πλύση I II
- Προγράμματα χωρίς πρόπλυση, μόνο κύρια πλύση II
  Αν χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά, βγάλτε το χρωματιστό δοσομετρητή από τη σαπουνοθήκη και βάλτε τον στο χώρισμα II . Η βαθμονομημένη κλίμακα στο σιφόνι δείχνει τη δοσολογία.
- Μαλακτικό και λουλάκι (γεμίζετε μόνο μέχρι την ένδειξη "max") ❀
- Ειδικό προϊόν για λεκέδες II
- Αποσκληρυντικό (για σκληρότητα νερού 4) II
- Κόλλα (διαλυμένη από πριν σε νερό) ❀

3. Κλείστε καλά τη σαπουνοθήκη.

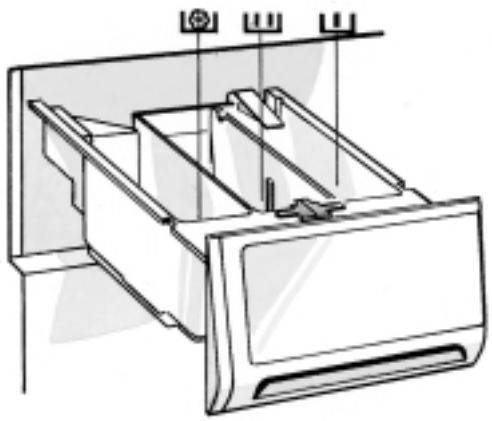

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ

Σημειώσεις:

- Για να αποφύγετε προβλήματα στο ξέβγαλμα σε περίπτωση χρήσης συμπυκνωμένων απορρυπαντικών σε σκόνη, χρησιμοποιείτε τους δοσομετρητές της αγοράς και ρίχνετε το απορρυπαντικό απευθείας στον κάδο.
- Για τα προγράμματα με πρόπλυση είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε για την επιλογή αυτή υγρά απορρυπαντικά.

Για την κύρια πλύση χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά σε σκόνη.

- Αν επιλέξετε τη λειτουργία “Καθυστερημένης έναρξη” και θέλετε να πλύνετε με υγρό απορρυπαντικό, χρησιμοποιήστε ένα δοσομετρητή και βάλτε τον απευθείας μέσα στον κάδο.
- Σε περίπτωση χρήσης συμπυκνωμένων μαλακτικών, προσθέστε νερό στη σαπουνοθήκη μέχρι την ένδειξη στάθμης “max”.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΥΚΑΝΕΤΕ

Για να βάψετε: τα προϊόντα που θα βρείτε στην αγορά συνήθως αποτελούνται από βαφή, στερεωτικό (φίξερ) και αλάτι. Βάλτε το χρώμα, το στερεωτικό και μετά το αλάτι απευθείας μέσα στον άδειο κάδο. Τέλος προσθέστε τα ρούχα.

- Χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα κατάλληλα για αυτόματα πλυντήρια.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Στο τέλος της βαφής μπορεί τα πλαστικά και λαστιχένια μέρη του πλυντηρίου να έχουν βαφτεί.

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(βλέπε επίσης το χωριστό πίνακα προγραμμάτων και τον πίνακα κατανάλωσης)

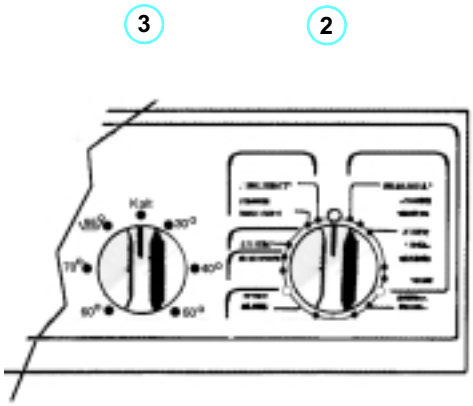

1. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
2. Γυρίστε το διακόπτη του προγράμματος στο επιθυμητό πρόγραμμα.
   Το άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας επισημαίνει ότι το πλυντήριο είναι σε λειτουργία.
3. Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία.
4. Αν χρειάζεται, επιλέξτε τυχόν ειδικές επιλογές ή καθυστερημένη έναρξη (βλέπε επόμενο κεφάλαιο).
5. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Start” για ένα περίπου δευτερόλεπτο. (Επιλέγοντας την “Καθυστερημένη έναρξη” , το σημείο δίπλα στον καθορισμένο αριθμό των ωρών αναβοσβήνει. Βλέπε επίσης την επιλογή “Καθυστερημένη έναρξη”).

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

(Διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο, βλέπε επίσης χωριστό πίνακα).

Στύψιμο
- Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα πιέζοντας το κουμπί.
- Δείκτης:
  Η επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος υποδεικνύεται στον χρωματιστό φόντο.

Σημείωση: κάθε πρόγραμμα συνδυάζεται με μία μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.

Πρόγραμμα	**Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος σε στροφές/λεπτό (ανάλογα με το μοντέλο)**					
Χρωματιστά/ Βαμβακερά Χρωματιστά	1200	1100	1000	900	800	600
Συνθετικά	900*	900*	900*	900	800	600
Ευαίσθητα	900*	900*	900*	900	800	600
Μάλλινα	900*	900*	900*	900	800	600
Ξέβγαλμα και Στύψιμο	1200	1100	1000	900	800	600
Σύντομο στύψιμο	900*	900*	900*	900	800	600

* Για τη φροντίδα των ρούχων σας, η πραγματική ταχύτητα στυψίματος περιορίζεται στις 900 στροφές/λεπτό.

Πρόπλυση
- Συνίσταται μόνο στην περίπτωση πολύ βρώμικων ρούχων (π.χ. άμμος, δύσκολη βρωμιά).
- Με πρόπλυση η διάρκεια των προγραμμάτων αυξάνεται κατά 15 λεπτά περίπου.

Σταμάτημα με νερό στον κάδο
- Τα ρούχα μένουν μέσα στο νερό του ξεβγάλματος χωρίς να περιστρέφεται ο κάδος ώστε να αποφευχθεί το υπερβολικό τσαλάκωμα.
- Συνιστάται ιδιαίτερα με τα προγράμματα για “Μάλλινα”, “Συνθετικά” και “Ευαίσθητα”, όταν τα ρούχα δεν βγαίνουν από το πλυντήριο αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος.
- Για να τελειώσει το πρόγραμμα:
  Πιέστε ξανά το κουμπί. Ο κάδος του πλυντηρίου αρχίζει να περιστρέφεται αυτόματα ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Εξτρα ξέβγαλμα
- Παρατείνεται η διάρκεια του ξεβγάλματος και η στάθμη του νερού αυξάνεται για καλύτερο ξέβγαλμα της μπουγάδας.
- Η επιλογή αυτή συνιστάται ιδιαίτερα σε περιοχές με νερό εξαιρετικά μαλακό, για μωρουδιακά ρούχα και για αλλεργικά άτομα.

**Γρήγορο / **
- Μπορεί να επιλεγεί για γρήγορα και οικονομικά προγράμματα.
- Το καταλληλότερο για τα μικρά φορτία και για τα λίγο βρόμικα ρούχα.

Μισό Βάρος
- Μειώνει την κατανάλωση νερού ειδικά κατά τη φάση του ξεβγάλματος.
- Είναι το καταλληλότερο για τα μικρά φορτία και για τα λίγο βρώμικα ρούχα, επιτρέποντας να μειώσετε ακόμα και την ποσότητα του απορρυπαντικού.

Κουμπί Eco
- Η διάρκεια του πλυσίματος παρατείνεται και η θερμοκρασία μειώνεται. Με την επιλογή αυτή κάνετε οικονομία στο ρεύμα (περίπου 30%), έχοντας πάντως καλά αποτελέσματα στο πλύσιμο.

Καθυστερημένη έναρξη
- Δυνατότητα προεπιλογής της έναρξης του προγράμματος με καθυστέρηση από 1 έως 9 ώρες. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ή πιέστε το τόσες φορές έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός ωρών στην ψηφιακή οθόνη. Αφού επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή καθυστέρηση των 9 ωρών, ο χρονοδιακόπτης επανέρχεται στις 0 πιέζοντας ξανά το κουμπί.
- Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και τις ειδικές επιλογές, κρατήστε πατημένο το κουμπί “Start” για ένα περίπου δευτερόλεπτο. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει για την έναρξη του προγράμματος.
- Μπορείτε να αλλάξετε τον επιλεγμένο αριθμό ωρών και αφού πιέσετε το κουμπί “Start”. Πιέστε και σ'αυτή την περίπτωση το κουμπί “Καθυστερημένη έναρξη” ή πιέστε το τόσες φορές έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός ωρών.
- Αν έχει επιλεγεί η λειτουργία “Καθυστερημένη έναρξη” και χρησιμοποιούνται υγρά απορρυπαντικά, χρησιμοποιήστε τον ειδικό δοσομετρητή που θα βάλετε απευθείας στον κάδο.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο δείκτης των φάσεων του προγράμματος δείχνει τον κύκλο του υπό εξέλιξη προγράμματος.
Μετά την έναρξη του προγράμματος ο δείκτης μετακινείται από τη θέση “Πλύση”, στη θέση “Ξέβγαλμα”, και “Στύψιμο” κινούμενος από τα αριστερά προς τα δεξιά και στο τέλος του προγράμματος επιστρέφει στην αρχική του θέση, κινούμενος προς τα αριστερά.

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ / ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, η πόρτα μπλοκάρει αυτόματα μέχρι το τέλος του προγράμματος.
Η ένδειξη “Ασφάλεια πόρτας” ανάβει.

Εξαίρεση: τα πρώτα 15 λεπτά μετά την έναρξη των προγραμμάτων “Βαμβακερά/Βαμβακερά χρωματιστά” και “Συνθετικά” (και τα δύο χωρίς Πρόπλυση) μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα για να προσθέσετε ρούχα. Η ενέργεια αυτή δεν είναι δυνατή αν επιλεχτεί η λειτουργία “Γρήγορο”.

Αν ο διακόπτης του προγράμματος είναι στη θέση "0" ή διακοπεί η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, η πόρτα ξεμπλοκάρει μετά από 2 λεπτά περίπου.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Το πρόγραμμα τελειώνει όταν:
   - ο δείκτης των φάσεων δεν είναι πλέον ορατός,
   - η λυχνία “Ασφάλεια πόρτας” σβήσει.
2. Απενεργοποιήστε τις επιλογές πιέζοντας το αντίστοιχο κουμπί.
3. Γυρίστε το διακόπτη του προγράμματος στη θέση “0”.
   Η ένδειξη λειτουργίας σβήνει.
4. Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.
5. Κλείστε τη βρύση του νερού.

Σημείωση: Αφήστε την πόρτα μισόκλειστη για να διευκολυνθεί το στέγνωμα του κάδου.

ΑΛΛΑΓΗ / ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΕΝΑ ΗΔΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

a. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ
   1. Επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα και ενδεχομένως μία νέα θερμοκρασία.
   2. Πιέστε το κουμπί “Start” για ένα περίπου δευτερόλεπτο.

   Το νέο πρόγραμμα συνεχίζει ξεκινώντας από τη φάση στην οποία διακόπηκε το υπό εξέλιξη πρόγραμμα.

b. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

   Στο ξεκίνημα του νέου προγράμματος δεν είναι αναγκαίο να προσθέσετε άλλο απορρυπαντικό, αφού διακόπτοντας ένα πρόγραμμα το πλυντήριο αδειάζει μικρή ποσότητα νερού.
   1. Πιέστε το κουμπί “Start” για πέντε δευτερόλεπτα ή έως ότου ακούσετε καθαρά το πρόγραμμα που συνεχίζει.
   2. Περιμένετε έως ότου ο δείκτης των φάσεων του προγράμματος επιστρέψει στην αρχική του θέση προς τα αριστερά και δεν είναι πλέον ορατός.
   3. Γυρίστε το διακόπτη προγραμμάτων στη θέση “0”.
   4. Γυρίστε το διακόπτη προγράμματος στο νέο πρόγραμμα, επιλέξτε τη νέα θερμοκρασία και ενδεχομένως νέες ειδικές επιλογές.
   5. Πιέστε το κουμπί “Start” για ένα περίπου δευτερόλεπτο.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΤΑΣΗ

Αν πρέπει να διακόψετε ένα υπό εξέλιξη πρόγραμμα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά να το συνεχίσετε:

1. Γυρίστε το διακόπτη του προγράμματος στη θέση “0”.
2. Μετά τον επιθυμητό χρόνο επιλέξτε πάλι το πρόγραμμα.
3. Πιέστε το κουμπί “Start” για ένα περίπου δευτερόλεπτο.
   Το πρόγραμμα συνεχίζει.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΙΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ - ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΝΕΡΟΥ

Για να διακόψετε το υπό εξέλιξη πρόγραμμα πριν τελειώσει και να αδειάσετε το νερό:

1. Γυρίστε το διακόπτη προγράμματος στο πρόγραμμα “Αδειασμα νερού”.
2. Πιέστε το κουμπί “Start” για ένα περίπου δευτερόλεπτο.
3. Το νερό αδειάζει.
   Ανοίξτε την πόρτα μόνο αφού ο δείκτης των φάσεων του προγράμματος επιστρέψει στην αρχική του θέση προς τα αριστερά και η λυχνία “Ασφάλεια πόρτας” σβήσει.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ / ΠΩΣ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ

ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

- Ελέγχετε τακτικά, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο, το φίλτρο για ξένα σωματίδια και, εν ανάγκη, καθαρίστε το.
- Οταν το πλυντήριο δεν αδειάζει κανονικά το νερό ή δεν στύβει.
- Οταν η αντλία έχει βουλώσει από ένα ξένο σώμα (κουμπιά, κέρματα, παραμάνες, κλπ.)
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: πριν αρχίσετε το άδειασμα, βεβαιωθείτε ότι το νερό πλύσης έχει κρυώσει.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

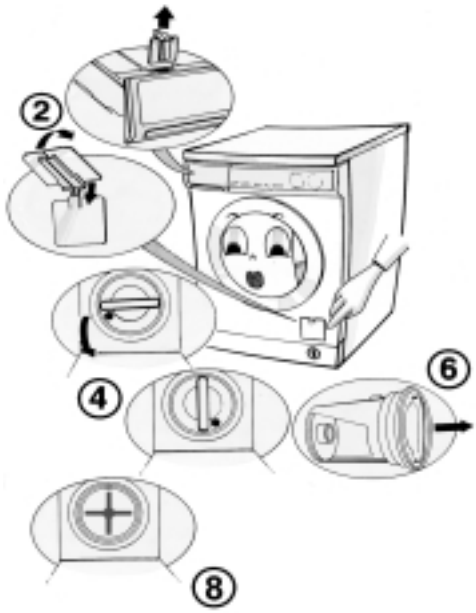

1. Σβήστε το πλυντήριο (Γυρίστε το διακόπτη προγράμματος στο “0”).
2. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου για ξένα σωματίδια χρησιμοποιώντας το χρωματιστό δοσομετρητή που υπάρχει στη σαπουνοθήκη.
3. Βάλτε μία λεκάνη κάτω από το φίλτρο.
4. Γυρίστε αργά αριστερόστροφα τη λαβή του φίλτρου μέχρι την κατακόρυφη θέση, χωρίς να την βγάλετε.
5. Περιμένετε έως ότου όλο το νερό να τρέξει στη λεκάνη.
6. Ξεβιδώστε τελείως το φίλτρο και βγάλτε το.
7. Αφαιρέστε τυχόν ξένα σωματίδια από το φίλτρο.
8. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή της αντλίας κινείται ελεύθερα.
9. Βάλτε ξανά το φίλτρο και βιδώστε δεξιόστροφα μέχρι τέρμα (λαβή σε οριζόντια θέση).
10. Κλείστε το καπάκι.
11. Ρίξτε 0,5 λίτρα νερό στη σαπουνοθήκη για να ενεργοποιήσετε το “Σύστημα Eco”.
12. Επιλέξτε το πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί “Start” για ένα περίπου δευτερόλεπτο.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ;

- Για τη μεταφορά του πλυντηρίου.
- Σε περίπτωση παγετού. Συνιστάται να αδειάζετε τα απόνερα από το πλυντήριο στο τέλος της κάθε πλύσης.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ

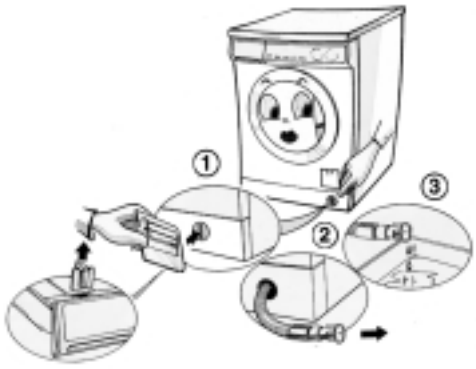

Ο σωλήνας αποχέτευσης των απόνερων βρίσκεται στη βάση του πλυντηρίου.

1. Ξεβιδώστε την πλαστική βίδα με τη λεπτή στρογγυλεμένη γωνιά του χρωματιστού ένθετου της σαπουνοθήκης ή με ένα κέρμα.
2. Βγάλτε αργά το σωλήνα αποστράγγισης κατά 15 περίπου cm. Αφαιρέστε την τάπα.
3. Αδειάστε το νερό σε μία επίπεδη λεκάνη μέχρι να αδειάσει εντελώς. Στη συνέχεια κλείστε το σωλήνα αποστράγγισης και βάλτε τον ξανά στη θέση του.
4. Κατά την επόμενη χρήση, ρίξτε περίπου 1 λίτρο νερό στη σαπουνοθήκη για να ενεργοποιήσετε το "Σύστημα Eco".

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Χρησιμοποιείτε τα συνηθισμένα καθαριστικά για οικιακή χρήση (μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη).
- Σκουπίζετε με ένα μαλακό πανί.

ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ

1. Απασφαλίστε και τραβήξτε τη θήκη πιέζοντας ελαφρά το μοχλό που βρίσκεται στο χώρισμα της πρόπλυσης.
2. Βγάλτε έξω τα σιφόνια (το σιφόνι από το χώρισμα του μαλακτικού και του χρωματιστού δοσομετρητή).
3. Ξεπλύντε με τρεχούμενο νερό.
4. Επανατοποθετήστε τη θήκη. Πιέστε μέχρι τέρμα το σιφόνι.

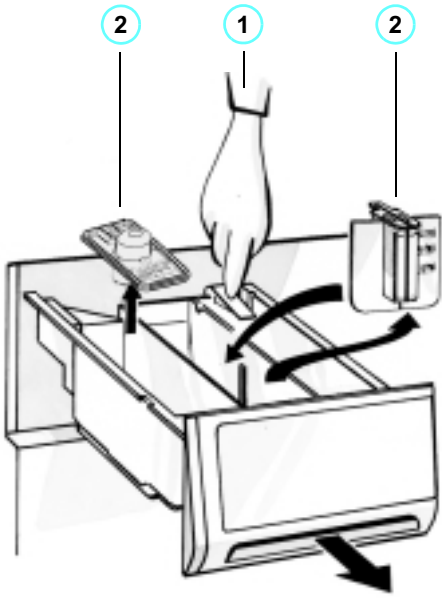

ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

- Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το με ένα βρεγμένο πανί.
- Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του λάστιχου.

ΦΙΛΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

- Ελέγχετε και καθαρίζετε περιοδικά.

Για πλυντήρια με ίσιο σωλήνα παροχής (βλέπε εικόνα):

1. Κλείστε τη βρύση του νερού.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα τροφοδοσίας από τη βρύση.
3. Βγάλτε το φίλτρο και καθαρίστε το.
4. Επανατοποθετήστε το φίλτρο και βιδώστε το σωλήνα παροχής στη βρύση του νερού.
5. Ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής από το πλυντήριο.
6. Βγάλτε το φίλτρο από τη σύνδεση με το πλυντήριο με μια πένσα και καθαρίστε το.
7. Τοποθετήστε το φίλτρο και ξαναβιδώστε το σωλήνα παροχής.
8. Ανοίξτε τη βρύση του νερού και **βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις**.

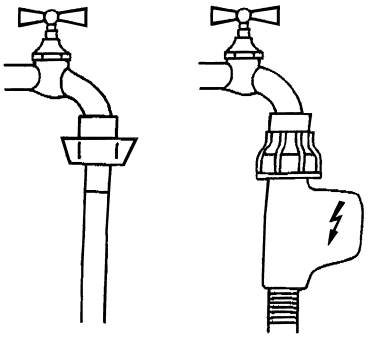

Ισιος σωλήνας παροχής

Σωλήνας Acqua Stop

Για πλυντήρια με σωλήνα Acqua Stop (βλέπε εικόνα):

1. Κλείστε τη βρύση του νερού.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα Acqua Stop από τη βρύση.
3. Βγάλτε μόνο το κινητό φίλτρο και καθαρίστε το.
4. Επανατοποθετήστε το φίλτρο και βιδώστε το σωλήνα Acqua Stop στη βρύση του νερού.
5. Ανοίξτε τη βρύση του νερού **και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις**.

ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

Ελέγχετε τακτικά, τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές το χρόνο, το φίλτρο για ξένα σωματίδια και, εν ανάγκη, καθαρίστε το (βλέπε παράγραφο “Πως να αφαιρέσετε το φίλτρο για ξένα σωματίδια”).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Γυρίστε με την παχιά και στρογγυλεμένη γωνιά του χρωματιστού ένθετου, που υπάρχει στη σαπουνοθήκη, ή χρησιμοποιώντας ένα κέρμα την πλαστική βίδα που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας ώστε να εμποδίσετε την ακατάλληλη χρήση του πλυντηρίου.

1. Αν η σχισμή είναι κάθετη: η πόρτα δεν κλείνει.
2. Αν η σχισμή είναι οριζόντια: η πόρτα μπορεί να κλείσει.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Το πλυντήριο διαθέτει λειτουργίες ασφαλείας που είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να υποδείξουν τυχόν βλάβες, αντιδρώντας με τον κατάλληλο τρόπο. Συχνά πρόκειται για μικρές βλάβες που μπορούν να επιλυθούν γρήγορα.

Το πλυντήριο δεν ξεκινά:

Βεβαιωθείτε ότι:
- ο ρευματολήπτης είναι τοποθετημένος στην πρίζα,
- η πρίζα έχει ρεύμα (χρησιμοποιώντας για παράδειγμα ένα επιτραπέζιο φωτιστικό),
- η πόρτα έχει κλείσει καλά (ασφάλεια παιδιών?),
- έχετε επιλέξει το πρόγραμμα,
- έχετε πιέσει το κουμπί “Start” για ένα περίπου δευτερόλεπτο.

Το πλυντήριο μπλοκάρει κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

Εχει αλλάξει το πρόγραμμα;
- Αν ναι, συνεχίστε το νέο πρόγραμμα που επιλέξατε πιέζοντας το κουμπί “Start” για ένα περίπου δευτερόλεπτο.
- Το πρόγραμμα άλλαξε κατά λάθος (για παράδειγμα από ένα παιδί): Επιλέξτε πάλι το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί “Start” για ένα περίπου δευτερόλεπτο. Το πρόγραμμα συνεχίζει.

Δεν φθάνει ή φθάνει λίγο νερό:

- Γυρίστε το διακόπτη προγραμμάτων στη θέση “0”.

Ελέγξτε επίσης εάν:
- η βρύση είναι εντελώς ανοικτή, η τροφοδοσία νερού είναι κατάλληλη,
- ο σωλήνας τροφοδοσίας νερού είναι τσακισμένος,
- τα φίλτρα των συνδέσεων είναι φραγμένα (Βλέπε “Συντήρηση και καθαρισμό/Φίλτρα της παροχής νερού”),
- το νερό στο σωλήνα νερού έχει παγώσει. Επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί “Start” για ένα περίπου δευτερόλεπτο (μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα). Το πρόγραμμα συνεχίζει.

Το πλυντήριο δεν αδειάζει νερό:

- Γυρίστε το διακόπτη προγραμμάτων στη θέση “0”.

Ελέγξτε εάν:
- Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι σωστά τοποθετημένος (Βλέπε “Οδηγίες εγκατάστασης”),
- η αντλία ή το φίλτρο είναι βουλωμένα (βλέπε “Πως να βγάλετε το φίλτρο για ξένα σωματίδια”). **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** πριν προχωρήσετε στο άδειασμα, ελέγξτε αν το νερό πλυσίματος έχει κρυώσει.
- το νερό στο σωλήνα αποχέτευσης έχει παγώσει.

Επιλέξτε ξανά το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε το κουμπί “Start” για ένα περίπου δευτερόλεπτο (μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα). Το πρόγραμμα συνεχίζει. Αν ξαναπαρουσιαστεί η βλάβη, απευθυνθείτε στο Σέρβις (Βλέπε “Σέρβις”).

Η λυχνία “Acqua Stop” είναι αναμμένη (για πλυντήρια με Acqua Stop):

- Κλείστε τη βρύση του νερού και βγάλτε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
  - Το σύστημα Acqua Stop μπορεί να ενεργοποιήθηκε από: α) υπερβολικό σχηματισμό αφρού, β) διαρροή στο σωλήνα τροφοδοσίας ή στο πλυντήριο.
  - Γείρτε προς τα εμπρός το πλυντήριο για να αδειάσει το νερό που συγκεντρώθηκε.

  Στη συνέχεια:
  - Ανοίξτε τη βρύση του νερού (η άμεση εισροή νερού στο πλυντήριο που δεν έχει ακόμα συνδεθεί στο δίκτυο δείχνει την παρουσία βλάβης. Ξανακλείστε τη βρύση και απευθυνθείτε στο Σέρβις).
  - Βάλτε το φις στην πρίζα του ρεύματος. Το πρόγραμμα συνεχίζει.

Αν ξαναπαρουσιαστεί η βλάβη, απευθυνθείτε στο Σέρβις (Βλέπε “Σέρβις”).

Το πλυντήριο έχει πολλούς κραδασμούς κατά το στύψιμο:

Ελέγξτε εάν:
- έχει ευθυγραμμιστεί το πλυντήριο, τα ποδαράκια έχουν ρυθμιστεί (Βλέπε “Οδηγίες εγκατάστασης”).
- έχουν αφαιρεθεί όλα τα μπουλόνια ασφαλείας για τη μεταφορά. Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια ασφαλείας (Βλέπε “Οδηγίες εγκατάστασης”).

Στο τέλος του προγράμματος τα ρούχα δεν στύβονται καθόλου ή δεν στύβονται καλά:

- Το πλυντήριο είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα ανίχνευσης και διόρθωσης του ακανόνιστου φορτίου. Αν η μπουγάδα αποτελείται από ένα μόνο ρούχο μεγάλου μεγέθους και πολύ βαρύ (ταπέτο μπάνιου, μπουρνούζι κλπ.) τότε αυτό το σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί για να μειώσει αυτόματα την ταχύτητα στυψίματος ή και να διακόψει το στύψιμο αν, αφού πρώτα έχει προσπαθήσει μερικές φορές να ξαναξεκινήσει τον κύκλο στυψίματος, το πλυντήριο συναντήσει φορτίο με πολύ μεγάλη ανισορροπία.
- Αν στο τέλος του προγράμματος τα ρούχα είναι ακόμα βρεγμένα, συμπληρώνουμε ενδεχομένως και άλλα ρούχα και ξεκινάμε ένα νέο πρόγραμμα στυψίματος.

Κατάλοιπα απορρυπαντικών και προσθετικών στη σαπουνοθήκη:

Ελέγξτε εάν:
- το σιφόνι είναι τοποθετημένο σωστά και δεν είναι βουλωμένο (βλέπε “Συντήρηση και καθαρισμός / Σαπουνοθήκη”).
- φθάνει λίγο νερό. Τα φίλτρα τη σύνδεσης μπορεί να είναι φραγμένα (βλέπε “Συντήρηση και καθαρισμός / Φίλτρα της παροχής νερού”).

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν απευθυνθείτε στο Σέρβις:

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατό να διορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη (βλέπε “Οδηγός ανεύρεσης βλαβών”).
2. Ξαναβάλτε το ίδιο πρόγραμμα για να βεβαιωθείτε ότι έχει διορθωθεί η δυσλειτουργία.

Αν μετά από τους ελέγχους που αναφέρονται παραπάνω το πλυντήριο δε λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις.

Αναφέρετε:

- Μια σύντομη περιγραφή της βλάβης.
- Το μοντέλο του πλυντηρίου.
- Τον αριθμό μετά τη λέξη SERVICE.

SERVICE 0000 000 00000

- Την πλήρη διεύθυνσή σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Στο πλυντήριο έχουν τοποθετηθεί ειδικά μπουλόνια ασφαλείας ώστε να μην προκληθούν ζημιές στο εσωτερικό κατά τη μεταφορά.

Πριν βάλετε σε λειτουργία το πλυντήριο, πρέπει υποχρεωτικά να αφαιρέσετε τα μπουλόνια ασφαλείας για τη μεταφορά (εικ. 1).

1. Χαλαρώστε τα τέσσερα μπουλόνια με το κλειδί που θα βρείτε στη συσκευασία (εικ. 2).
2. Ξεβιδώστε τα μπουλόνια με το χέρι.
3. Συγκρατήστε κάθε κεφάλι του μπουλονιού και βγάλτε τα μπουλόνια περνώντας τα μέσα από το πιο φαρδύ μέρος της οπής στερέωσης.
4. Κλείστε τις οπές στερέωσης με τα κατάλληλα πλαστικά καπάκια. Βάλτε τα καπάκια στο φαρδύ μέρος της οπής και σπρώξτε τα προς το πιο στενό έως ότου στερεωθούν (εικ. 3).
5. Φυλάξτε τα μπουλόνια ασφαλείας.

Σημείωση:

Αν πρέπει να μεταφέρετε το πλυντήριο, σηκώστε τα πλαστικά καπάκια με ένα κατσαβίδι, σπρώξτε τα αντίθετα από τη φορά του βέλους και βγάλτε τα. Στη συνέχεια βάλτε και σφίξτε τα μπουλόνια ασφαλείας ακολουθώντας την αντίθετη διαδικασία.

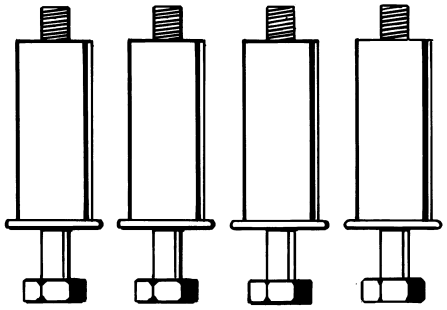

Εικ. 1

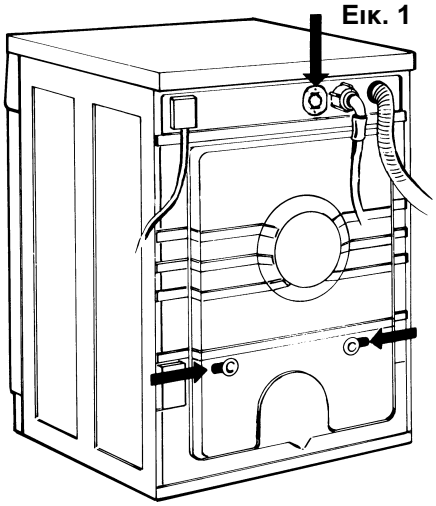

Εικ. 2

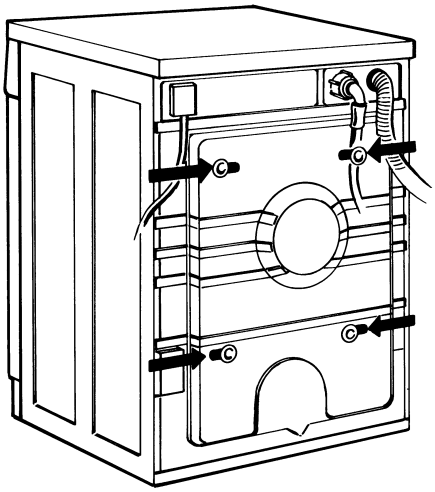

Εικ. 3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Η εγκατάσταση του πλυντηρίου γίνεται πάνω σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο, αν είναι δυνατόν σε μια γωνιά του δωματίου.
- Ελέγξτε αν και τα τέσσερα ποδαράκια είναι σταθερά και καλά στερεωμένα στο δάπεδο και μετά βεβαιωθείτε ότι η θέση του πλυντηρίου είναι τελείως οριζόντια (χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι).
- Αν το δάπεδο δεν είναι απόλυτα λείο ή επίπεδο, διορθώστε τις μικρές ατέλειες βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας τα ποδαράκια (μη βάλετε ξύλα, χαρτί ή άλλα παρόμοια κάτω από τα ποδαράκια).

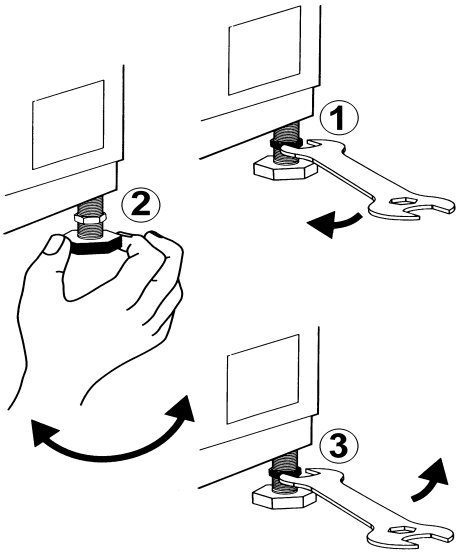

1. Χαλαρώστε το κόντρα παξιμάδι με το κλειδί που θα βρείτε στη συσκευασία.
2. Ρυθμίστε το ποδαράκι με το χέρι.
3. Βιδώστε το κόντρα παξιμάδι αριστερόστροφα προς το πλυντήριο.

- Στην περίπτωση που γίνεται η εγκατάσταση πάνω σε ξύλινο πάτωμα, τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε ένα ενιαίο και επίπεδο συμπαγές κομμάτι νοβοπάν διαστάσεων 60X60 cm και με ελάχιστο πάχος 3 cm. Στερεώστε το κομμάτι στο πάτωμα.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εγκαταστήστε το πλυντήριο κάτω από ένα ενιαίο επίπεδο εργασίας.

Το πλυντήριο πρέπει να εγκατασταθεί μόνο χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα του επιπέδου ασφαλείας UBS.

- Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα του ρεύματος.

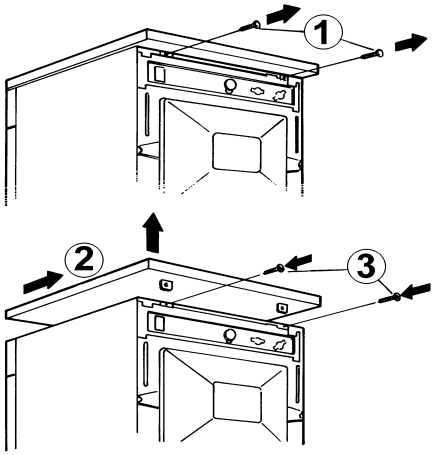

1. Αφαιρέστε τις βίδες για τη σταθεροποίηση του επιπέδου εργασίας που βρίσκονται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου.
2. Τραβήξτε προς τα πίσω το επίπεδο εργασίας μέχρι να σταματήσει και βγάλτε το σηκώνοντάς το. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα του επιπέδου ασφάλειας σύμφωνα με τις ανάλογες οδηγίες.
3. Ξανασφίξτε τις βίδες σταθεροποίησης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πλάτος	600 mm
Υψος	825 mm
Βάθος	600 mm

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα μόνο αφού έχετε τοποθετήσει το επίπεδο εργασίας ή το ενδιάμεσο καπάκι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

- Παροχή: μόνο κρύο νερό.
- Βρύση νερού: σύνδεση με σπείρωμα για εύκαμπτο σωλήνα 3/4".
- Πίεση νερού: 10-100 N/cm² (1-10 bar).

ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ

1. Βάλτε το φίλτρο που θα βρείτε στη συσκευασία μεταξύ του εύκαμπτου σωλήνα και της βρύσης.
2. Βιδώστε με το χέρι την άκρη του εύκαμπτου σωλήνα παροχής στη βρύση. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν είναι τσακισμένος.
3. Βεβαιωθείτε για την καλή σύνδεση ανοίγοντας εντελώς τη βρύση του νερού.

- Αν το μήκος του σωλήνα δεν είναι αρκετό, αντικαταστήστε τον με έναν ανθεκτικό σωλήνα (τουλάχιστον 10 bar - έγκριση EN 50065) στο κατάλληλο μήκος.
- Ελέγχετε περιοδικά τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού και να τον αντικαθιστάτε όταν χρειάζεται.
- Είναι δυνατό να συνδέσετε το πλυντήριο χωρίς το εξάρτημα που μπλοκάρει την εκροή του νερού.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή τηρώντας τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

ACQUA STOP (αν προβλέπεται)

- Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής και το πλαστικό κουτί περιέχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Μην κόψετε το σωλήνα παροχής ούτε να βάλετε το πλαστικό κουτί μέσα στο νερό.
- Αν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι κατεστραμμένος, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα.

Αν το μήκος του σωλήνα δεν είναι αρκετό, αντικαταστήστε τον με έναν εύκαμπτο σωλήνα Acqua Stop μήκους 3 μέτρων (θα τον βρείτε στο Σέρβις ή στα καταστήματα πώλησης). Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει μόνο από έναν έμπειρο ηλεκτρολόγο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

- Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης στην αποχέτευση.
  Βγάλτε από τον κάδο τη γωνιά και στερεώστε την στην ελεύθερη άκρη του σωλήνα αποχέτευσης. Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης στο σιφόνι ή στερεώστε τον στην άκρη του νιπτήρα ή της μπανιέρας με τη γωνιά (βλέπε εικόνα). Οι συνηθισμένοι νεροχύτες δεν είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό.

  Υψος αποχέτευσης max.: 1,25 m

  Αν χρειάζεται προέκταση, χρησιμοποιήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα του ιδίου τύπου. Βάλτε σφιγκτήρες στα σημεία σύνδεσης.
  Μέγιστο μήκος του σωλήνα αποχέτευσης: 2,50 m.

  Σημαντικό:
  Τακτοποιήστε κάπου σταθερά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης, προσέχοντας να μην είναι πουθενά τσακισμένος και στερεώστε τον ώστε να μην πέσει κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου.

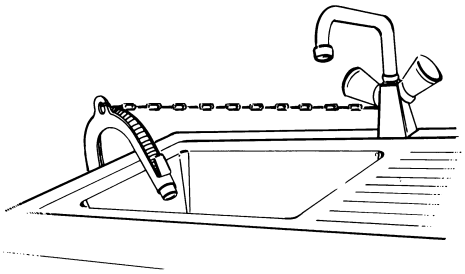

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

- Τηρήστε τις ισχύουσες διατάξεις του τοπικού οργανισμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Η σύνδεση πρέπει να γίνει μέσω μίας πρίζας με γείωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  Η γείωση είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου.
  Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε άτομα, οικιακά ζώα ή αντικείμενα, που οφείλονται στη μη τήρηση των παραπάνω προδιαγραφών.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην τάση του ρεύματος, την απαιτούμενη ισχύ και την προστασία βρίσκονται στο εσωτερικό της πόρτας.
- Η γραμμή τροφοδοσίας του ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον ειδικό ηλεκτρολόγο.
- Το πλυντήριο συμμορφούται στους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ αρ. 93/68/ΕΟΚ και EN 60555.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολλαπλούς αντάπτορες.